

Montage-Instructies

- Tile Collectie
- Pure Collectie
- Linda Barker Collectie
- Contemporary Collectie
- Classic Collectie

Vorbereiding

Vorbereiding check-list	Afgerond
1 De panelen worden doorgaans geleverd met een transparante beschermfolie aan de voorkant en wit laminaat aan de achterkant. Deze folie kan op elk moment worden verwijderd, voor of na de montage. Afhankelijk van de bouwplaats kan het raadzaam zijn de folie tijdens de montage te gebruiken als bescherming tegen beschadigingen en vuil. In dit geval verwijdert u voorzichtig de bovenste helft van de folie om het oppervlak te controleren op mogelijke gebreken en brengt u vervolgens de folie opnieuw aan voor montage. Herhaal dit met de onderste helft. Het inspecteren is vooral belangrijk wanneer de folie bedrukt is.	 <p>Verwijder beschermfolie</p> <input type="checkbox"/>
2 Controleer de wandpanelen en profielen op eventuele gebreken, defecten of schade.	<input type="checkbox"/>
3 Controleer de kleur, glansniveau en de consistentie van het patroon tussen alle panelen en profielen.	<input type="checkbox"/>
4 Als de panelen door een vakman worden gemonteerd, moeten de kleuren door de eindgebruiker worden goedgekeurd voor de montage.	<input type="checkbox"/>
5 Lees deze hele handleiding door voor aanvang van de montage.	<input type="checkbox"/>

Zodra met de montage is begonnen, worden de panelen geacht in perfecte staat te zijn aangekomen. Al het bovenstaande dat na de montage wordt gemeld, wordt niet gedekt door de garantie.


Opslag en Transport

-   Panelen altijd met twee personen dragen
-   Panelen niet opslaan in ruimtes met hoge luchtvochtigheid
-   Niet buiten opbergen en niet schuin tegen een muur laten leunen
-   Plat en horizontaal bewaren om buigen te voorkomen
-   Opslaan in koele, droge omstandigheden tussen 5-25°C
-   Akklimatiseer panelen & lijm op kamertemperatuur voor 48-72 uur

Aanbevolen gereedschap

-  • Liniaal
- Potlood
- Afplakband
- Meetlint
- Siliconenkit & kitpistool
- Boormachine
- Schroevendraaier
- Zaag, handzaag of cirkelzaag
- Veiligheidsbril & handschoenen

Video Demonstratie

-  Voorafgaand aan de montage, raadt wij aan om de Multipanel University te doorlopen. Dit is een stapsgewijze training van een installatie.

www.MultipanelU.co.uk

Vorbereitung van de muur, hanteren en zagen van de panelen

Hanteren




• Draag een beschermbril



• Draag handschoenen

Vorbereitung van de muur

Panelen kunnen op de meeste oppervlakken worden bevestigd, waaronder tegels, beton, pleisterwerk, gipsplaat en spaanplaat/multiplexwanden, op voorwaarde dat ze stevig zijn.

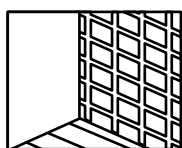

Op slechte oppervlakken moet een houten ondergrond worden aangebracht, ingesteld op ongeveer 60 cm verticaal en 80cm horizontaal, afhankelijk van de situatie.



Om zeker te zijn dat de Multipanel® goed kan worden verlijmd, moet ervoor gezorgd worden dat alle oppervlakken waarop lijm wordt aangebracht schoon zijn.


Deze ondergrond moet loodrecht/waterpas zijn en nogmaals worden gecontroleerd vlak voordat de Multipanel® wandpanelen worden geïnstalleerd.

Zagen



Decoupeerzaag of cirkelzaag

Wanneer u een decoupeerzaag of cirkelzaag gebruikt, moeten de panelen met de voorkant naar beneden worden gezaagd om te voorkomen dat het decoratieve laminaat scheurt.

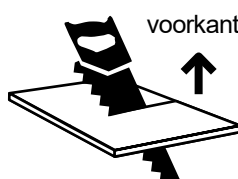


Handzaag

Bij gebruik van een handzaag met fijne tanden moeten de panelen met het decoratieve laminaat naar boven worden gezaagd.


Houd bij het zagen van de panelen ook rekening met de afmetingen van de profielen.

Profielen:


Type A. Interne hoek

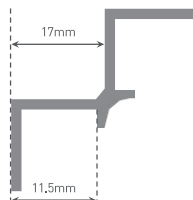


Type B. Externe hoek

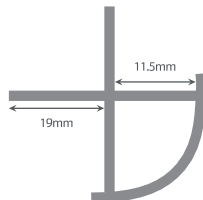


Type C. Eindkap

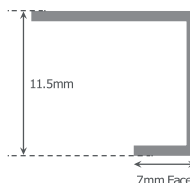


Type D. Middengewricht

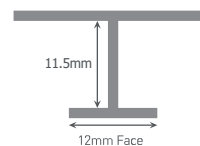


Type E. Kwadrant eindkap

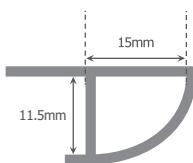


Type 103. Vloer-tot-muurprofiel

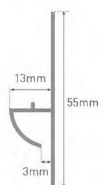

Type Y. Laatste hoek

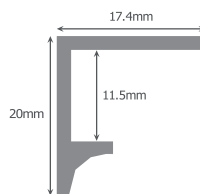

Type 101. Onzichtbare hoek

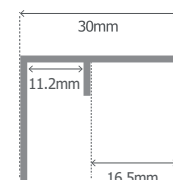


Afdichting panelen en profielen

Om onze garantievoorwaarden te behouden, moeten alle panelen goed worden geïnstalleerd en afgedicht met onze siliconenkit, zoals hieronder beschreven. Bij onvoldoende afdichting vervalt de garantie. Als de afdichting begint te verslechteren, moet deze onmiddellijk worden vervangen, omdat vocht niet in voegen of verbindingen mag binnendringen. Voor een optimale montage adviseren wij het gebruik van originele Multipanel®profielen.



1
Het eerste profiel – meestal een binnenhoek- of eindprofiel – wordt rechtstreeks aan de muur bevestigd met lijm. Tussen profiel en wandpaneel wordt silicone aangebracht.

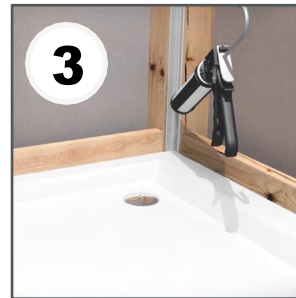

3
Brenge siliconenkit aan op de binnenkant van de eerste profiel.



4
Brenge de lijm aan op de achterkant van het wandpaneel. Schuif het paneel in het eerste profiel en druk het stevig tegen de muur.


Als alternatief kunt u de lijm rechtstreeks op de muur of het houten raamwerk aanbrengen.

Panelen met Hydrolock® Verbinding


Wij raden sterk aan om de panelen gedurende 48-72 uur vóór de geplande montage te laten acclimatiseren aan de omstandigheden op de bouwplaats. Dit geldt vooral bij koud weer. Hydrolock®-panelen moeten vóór de definitieve montage één keer droog worden samengevoegd om zeker te zijn dat de tand- en groefverbindingen volledig en goed in elkaar geklikt kunnen worden. Hydrolock® panelen MOETEN bij alle aansluitingen, aan de onderrand van het paneel en in alle profielen afgedicht worden met siliconenkit.

Door het frezen van de Hydrolock®-randen gaat 18 mm van de originele paneelbreedte verloren, houd hier rekening mee in uw berekeningen:

-2400x598mm = 2400x580mm zichtbaar oppervlak
-2400x1200mm = 2400x1182mm zichtbaar oppervlak

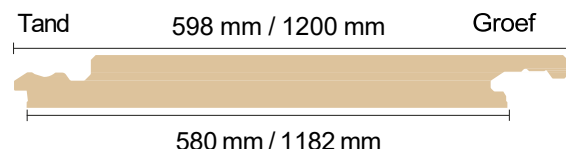


Montage van de Hydrolock® Panelen

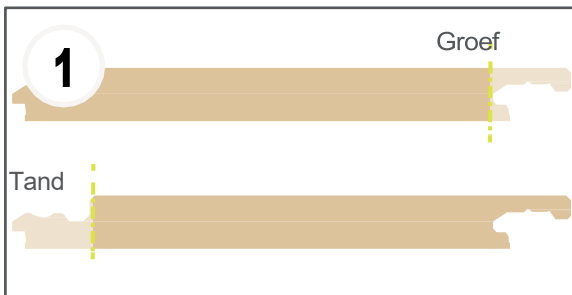

Hydrolock® panelen worden standaard geleverd met een tand- en groefstelsel op de lange randen. Indien een dergelijk paneel van een profiel moet worden voorzien, dient vooraf de uitstekende groef of tand te worden afgesneden.




Lijm het eerste paneel op de muur of onderconstructie, met de groefzijde eerst. Vergeet niet om oneffen muren te egaliseren om vervorming van de Hydrolock®-verbinding te voorkomen en ervoor te zorgen dat de verbinding recht en loodrecht is, zodat een zekere en gesloten verbinding ontstaat.

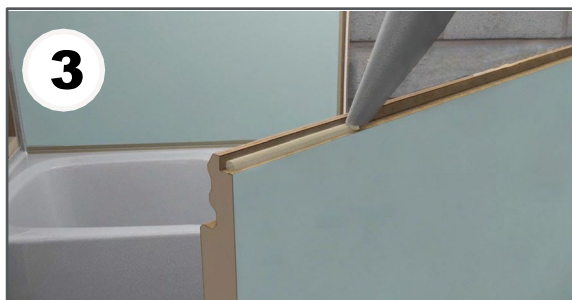

Plak de twee paneelranden die later tegen elkaar aan komen op beide decorlaminaten - voorkanten - af met afplakband om het laminaat te beschermen tegen overtollige siliconen. Breng nu een 2-3 mm dunne, doorlopende siliconennaad aan op de voorkant van de tand.



Plaats eerst het paneel onder een hoek van ca. 45° in de groef van het reeds geïnstalleerde paneel. Zorg ervoor dat de tand volledig in de groef zit voordat u het paneel tegen de muur drukt om beschadiging van de tand- en groefverbinding te voorkomen.

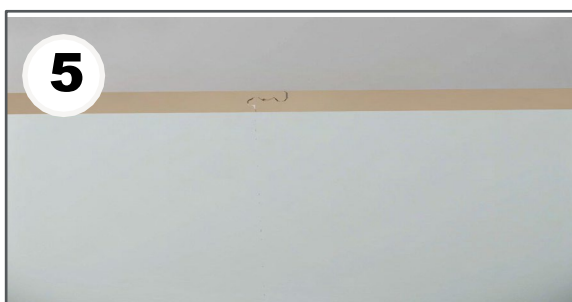

Verwijder de afplaktape en veeg overtollige siliconen onmiddellijk van het laminaat.

Douchebak en Badkuip

Multipanel® Seal




Multipanel® Seal is een alles-in-één kit voor het afdichten van de onderrand van Multipanel® bij een douchebak of bad. De "bewegingsvoeg" zet uit en krimpt waardoor een betrouwbare vloerafdichting ontstaat. Geleverde lengte is 1,85 m, 2 stuks per verpakking.

Als alternatief kun je onze wandpanelen ook installeren met een ruimte van 3 mm tussen de onderrand van het paneel en de douche of badkuip en de ruimte vervolgens afdichten met siliconenkit.

Natte Ruimtes




In natte ruimtes, zoals badkamers, raden we het gebruik van een aluminium basisprofiel Type X aan. Met deze eenvoudig te snijden en te installeren lijst kan de vinylvloer worden vervangen zonder dat de panelen hoeven te worden vervangen. De spacer biedt de perfecte ruimte voor siliconenkit en de vinylvloer kan onder het lipje veilig worden bevestigd aan de basis van het paneel.

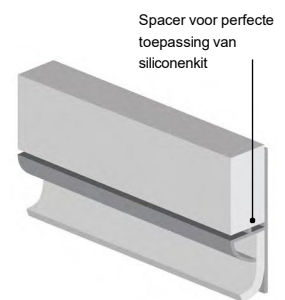

Vensterbank



Gebruik voor aansluiting op een vensterbank onze kwadrant eindcap (type E), dat op de hoek in een verstek van 45° afgezaagd kan worden.

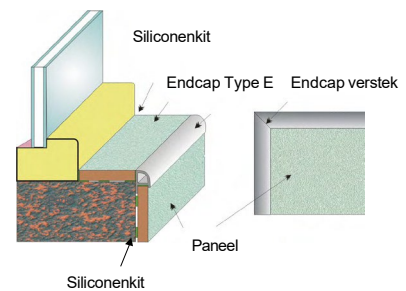

Armaturen

Als er openingen voor beslag in de panelen worden gezaagd, houd dan rekening met een extra voeg van 2 mm rondom, die vervolgens wordt afgedicht met siliconen.

Lijm en Siliconen

Gebruik uitsluitend onze siliconenkit, anders kan een goede hechting niet worden gegarandeerd en vervalt de garantie.

Onderhoud

Na een succesvolle montage heeft uw Multipanel® slechts een minimum aan onderhoud nodig. Reinig de panelen met warm water en een niet-schurend, mild schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen om uw panelen schoon te maken, anders vervalt de garantie.

Montagevoorbeelden


Hoekmontage

-  Multipanel® Tack Plus Lijm
-  Siliconen
-  Multipanel®
-  Interne hoek (type A)
-  Eindkap (type C)

Let op: Vul de profielen niet te vol met siliconenkit, omdat het dan moeilijk wordt om het paneel in het profiel te schuiven. Een kleine hoeveelheid is genoeg om volledig af te dichten.




1. Lijm het binnenhoekprofiel in de hoek. Vul nu één kant van het profiel met siliconenkit, klaar voor het paneel.

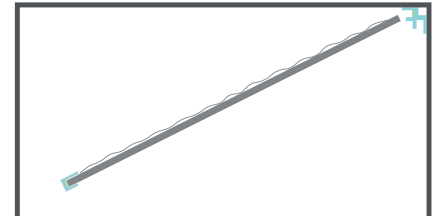

2. Breng lijm aan op de achterkant van het paneel.



3. Druk het paneel in het binnenhoekprofiel en vervolgens stevig tegen de muur. Verwijder overtollige siliconen.

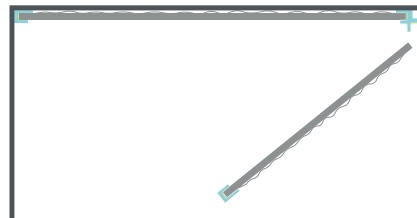

4. Vul nu de andere kant van het binnenhoekprofiel met siliconen. Herhaal stap 2 en 3.




5. Dicht nu de onderste voeg tussen de wandpanelen en de douchebak of badkuip af met siliconen. De panelen zijn nu klaar voor montage van de douchecabine indien nodig. Bevestig deze door het paneel aan de achterliggende muur voor een veilige installatie.

Installatie bij nis




1. Lijm het binnenhoekprofiel in de hoek. Vul nu één kant van het profiel met siliconenkit.

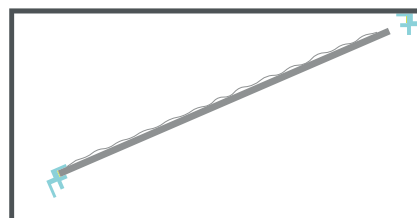

2. Breng lijm aan op de achterkant van het paneel. Vul het eindprofiel (type C) met siliconen en plaats deze op het andere uiteinde van het paneel en verwijder overtollige siliconen.



3. Druk het paneel in het binnenhoekprofiel en vervolgens stevig tegen de muur. Verwijder overtollige siliconen.

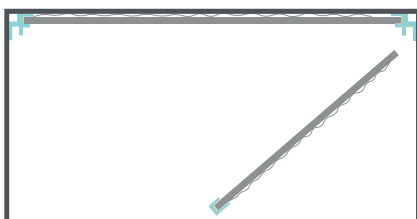

4. Vul nu de andere kant van het profiel met siliconen. Herhaal stap 2 en 3. Plaats eindkap (type C) indien nodig.










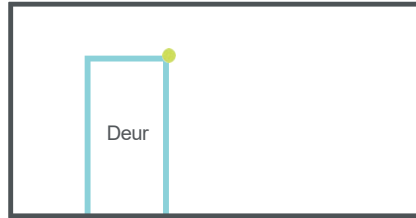
5. Herhaal nogmaals stap 2 en 3 voor het derde paneel. Plaats eindkap (type C) indien nodig.




6. Dicht nu de onderste voeg tussen de wandpanelen en de douchebak of badkuip af met siliconen. De panelen zijn nu klaar voor montage van de douchecabine indien nodig. Bevestig deze door het paneel aan de achterliggende muur voor een veilige installatie.

Volledige Kamer Montage


-  Multipanel®
-  Startpunt
-  Multipanel® Tack Plus Lijm
-  Interne hoek (type A)
-  Deuropening
-  Eindkap (type C)
-  Siliconen




1. Start de montage vanaf de deur en werk met de klok mee vanaf de deuropening.

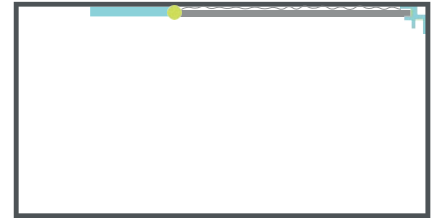

2. Vul de zijrand van het deurkozijn met siliconen en werk dan van hieruit verder rond de hele kamer.

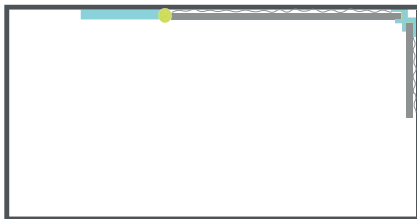

3.

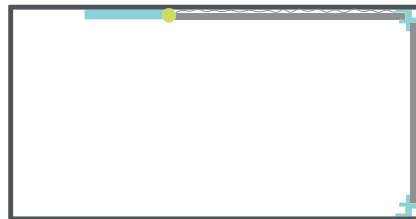

4.



5.



6.




7.



8.



9. Siliconeer de bovenkant van het deurkozijn en zaag het paneel voor boven de deur op maat.

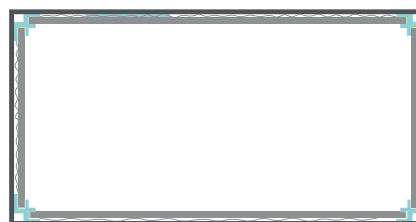

10. De voegen tussen het deurframe en de panelen moeten aan beide zijden van siliconen worden voorzien.



30 Jaar Produkt Garantie - Wandpanelen

Multipanel® wandpanelen zijn gedekt door een produktgarantie van 30 jaar. We garanderen dat de panelen niet zullen barsten, scheuren, blaren maken of delamineren en waterdicht zullen blijven wanneer ze worden gemonteerd en afgedicht zijn conform onze montage-instructies die gelden op het moment van montage. Tijdens de installatie van de panelen moet onze High Grab Panel Adhesive/Sealant gebruikt worden.

Bij een terechte klacht zal Ocean Interiors in het kader van de garantie het betreffende materiaal uit het Multipanel® assortiment kosteloos vervangen. Als het specifieke decor niet langer deel uitmaakt van het productportfolio van Ocean Interiors, kan een ander gelijkwaardig decor worden geleverd of kan de aankoopprijs* worden terugbetaald in overleg tussen de klant en Ocean Interiors. De garantie dekt geen arbeidskosten of andere vervolgcosten die zijn gemaakt in verband met de vervanging van de producten.

De garantie voor Multipanel® wandpanelen is geldig onder normale huishoudelijke gebruiksomstandigheden** vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker op de oorspronkelijke installatielocatie. De garantie is niet overdraagbaar.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan het product die het gevolg zijn van:

- transport en afhandeling;
- onjuiste installatie;
- onvoldoende afdichtingsmiddel in voegen en paneelverbindingen;
- gebruik van een andere lijm dan Multipanel® High Grab Adhesive/Sealant;
- onjuist onderhoud of opslag – panelen moeten plat opgeslagen worden. Panelen mogen niet vertikaal tegen muren opgeslagen worden en moeten geacclimatiseerd zijn voor 48 uur voor montage;
- beschadiging of misbruik, zoals:
 - ◊ scheuren, stoten en snijden door harde voorwerpen;
 - ◊ krassen en oppervlakteschade veroorzaakt door scherpe voorwerpen of andere schurende materialen, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door een aannemer, servicebedrijf of eindgebruiker;
- slijtage (veroudering), i.e. krassen, schuurplekken of andere vlekken op het oppervlak;
- gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen;
- verschillen in glansniveau die alleen zichtbaar zijn onder bepaalde invalshoeken of lichtomstandigheden.

Voorafgaand aan de montage dient u de volgende controles uit te voeren, aangezien dergelijke klachten die na de installatie aan ons worden gemeld, niet onder deze garantie vallen:

- nauwkeurigheid van kleur, decor en glansniveau van alle panelen en profielen;
- laat het materiaal vóór montage goedkeuren door de eindgebruiker;
- Hydrolock®-panelen moeten vóór de definitieve montage één keer droog worden gemonteerd om ervoor te zorgen dat de tand-en-groefverbindingen volledig op hun plaats kunnen klikken en de panelen goed op elkaar aansluiten;
- defecten of schade aan het oppervlak. Trek de beschermende folie voorzichtig los om het oppervlak te inspecteren en breng de folie vervolgens opnieuw aan ter bescherming tijdens de montage, zoals beschreven in de voorbereidings checklist. Dit is vooral van belang als de folie bedrukt is, dus niet transparent.

Deze garantie verleent geen andere rechten dan die hierboven uiteengezet. Claims voor vervolgschade of verlies zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument. De garantieperiode wordt niet verlengd door reparatie of vervanging.

**De restitutiewaarde van de aankoopprijs blijft geldig gedurende de eerste 15 jaar vanaf de aankoopdatum. In de jaren 16 t/m 30 daalt de vergoedingswaarde met 5% van de vergoedingsprijs per jaar.*

***Het product moet binnenshuis worden geïnstalleerd en gebruikt bij een temperatuur van 18°C - 25°C met een geschikte relatieve vochtigheid van 30% - 85%.*

30 jaar Multipanel®-garantie wordt ondersteund door Norcros Group (Holdings) Ltd T/A Grant Westfield.

multipanel.nl

Ocean Interiors BV, Vogt 21, 6422 RK Heerlen

t +49 (0)2432 891 2620 **e** info@multipanel.nl



Multipanel® is onderdeel van Norcros Group (Holdings) Ltd T/A Grant Westfield